



NOTICE DE POSE

1

PRÉ-PERCRER LE PROFIL SUPPORT

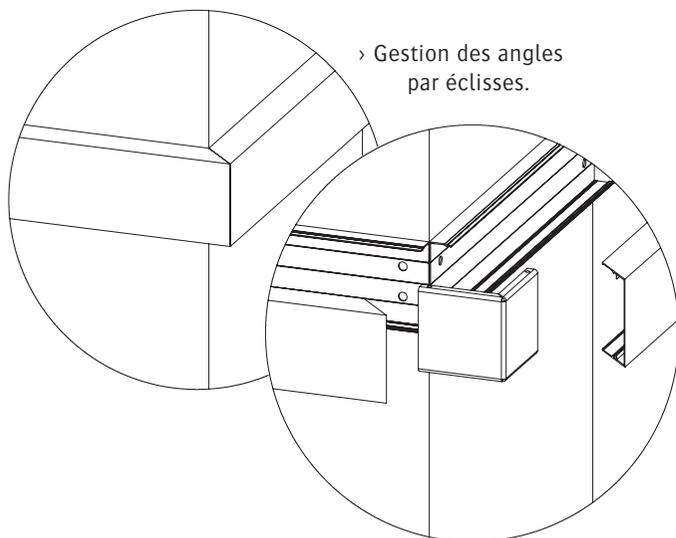

Lame décorative HARMONIE FAÇADE | Réf. HF42x100

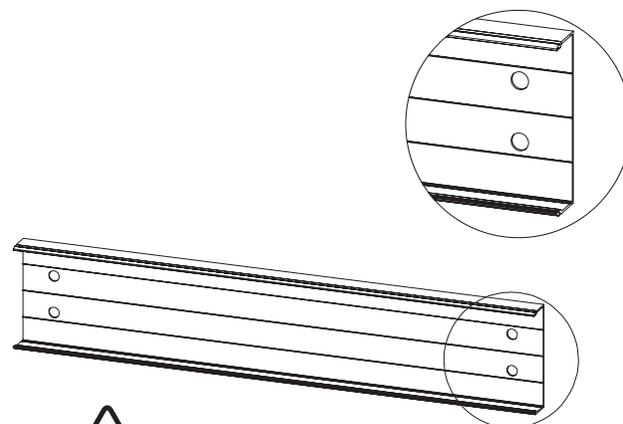


Prérequis.

› Pour la dilatation de la lame, prévoir un perçage à \varnothing 9 mm pour une vis de 5,5 et un perçage à \varnothing 10 mm pour une vis de 6,3 (prévoir rondelle).


2

FIXER LE PROFIL SUPPORT SUR LA FAÇADE (VISSERIE NON FOURNIE)

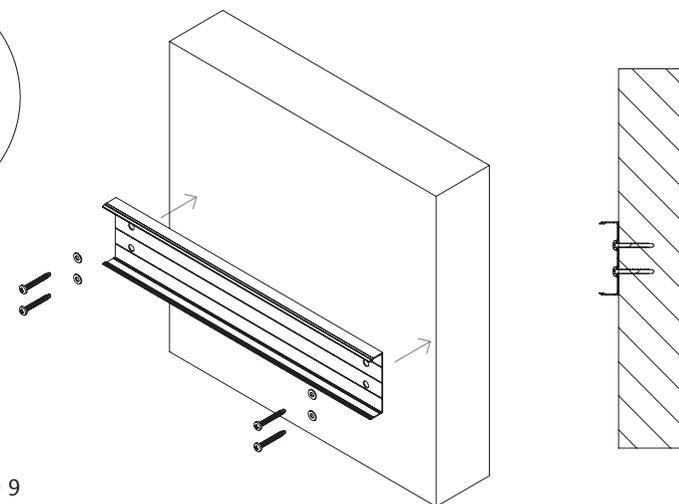


3

CLIPPER LE PROFIL CAPOT

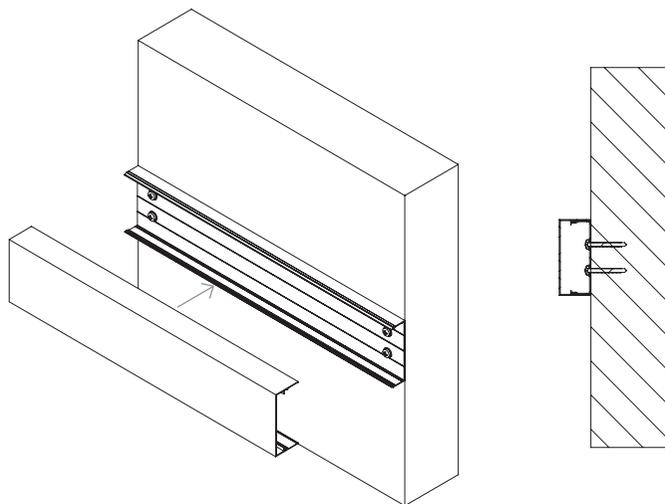

4

COLLER LES EMBOUTS DE FERMETURES (COLLE TRANSLUCIDE FOURNIE)

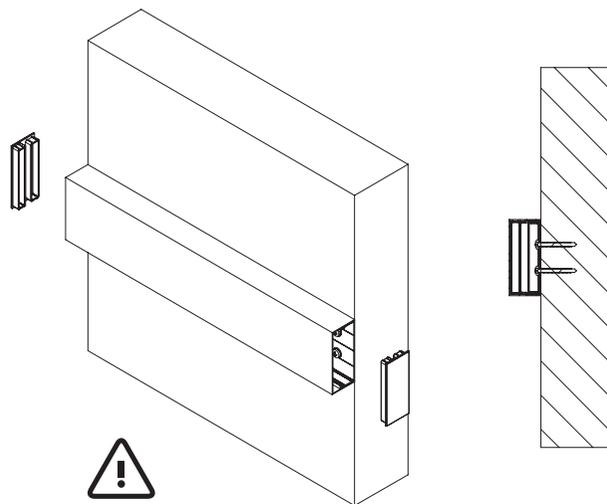


Prérequis.

› Déposer la colle uniquement sur le profil capot.

5

PERCRER ET VERROUILLER LA LAME (VISSERIE NON FOURNIE)

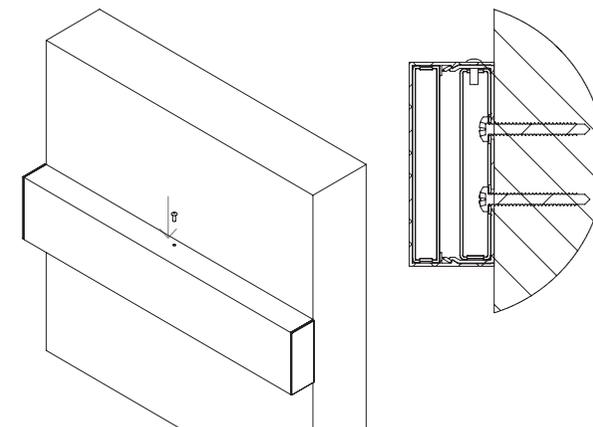

 **Tellier**
brise-soleil