


STORES D'EXTÉRIEUR

Guidage par coulisses - perpendiculaire

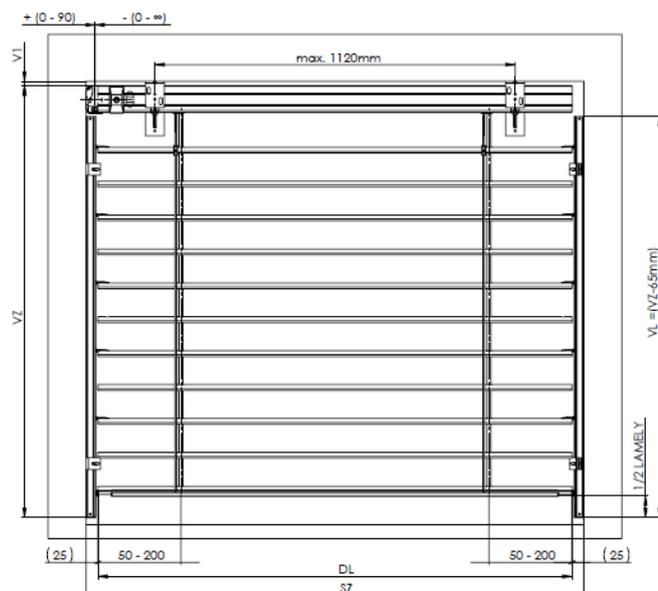

SZ - longueur de store

VZ - hauteur de store

DL - longueur de lame

VL - longueur de coulisses, $VL = VZ - 65 \text{ mm}$

V1 - hauteur de support de store

1. PRISE DES MESURES DE STORE STANDARD

On mesure toujours la largeur et la hauteur dans les trois endroits différents au minimum. La dimension de production de store représente toujours la valeur la plus basse mesurée. Par principe on prend les mesures après avoir placé le cadre dans l'ouverture de construction, évent. La fenêtre, une fois le l'embrassure extérieure et intérieure a été finie. Les allèges inclus.

Etant donné la spécificité des prises de mesure des stores d'extérieur, nous recommandons consulter toujours l'aspect technique sur le site de construction.

2. LE MONTAGE

Le montage ne peut être effectué que par un spécialiste qualifié ! Préparation de construction pour le montage : baie préparé, façade coloré, parapets d'extérieurs préparés.

CONTROLE :

Avant le montage, il est recommandé de contrôler toutes les pièces fournies pour éviter des problèmes potentiels.

Informez le producteur sur les défauts éventuels, le cas échéant, les remarques concernant le montage ou le store.

OUTILS POUR L'ASSEMBLAGE :

Les outils nécessaires pour le montage

1. Un mètre ruban
2. Une nivelle
3. Un crayon
4. Un petit marteau
5. Une perceuse électrique et des perces en fonction du matériel de fond
6. Une perceuse a accumulateur
7. Un embout magnétique
8. Bites PZ2, PIH2, un embout magnétique pour la tête a six pans 8 et 10
9. Une série des clés a tête hexagonale
10. Un câble de montage
11. Des petits clés a douille hexagonale 8 mm
12. Clé d'écrou n.10 et 13
13. Une série des tournevis isolant electro

PRINCIPAUX TYPES DU MONTAGE :

a) Coffret de protection visible

MONTAGE :

1. Mesurer l'ouverture et comparer avec le store déjà prêt pour la fixation, effectuer le contrôle de manoeuvre.
2. Planifier le placement des supports de store de façon à ce qu'elles ne touchent pas le ruban (la distance minimale de la bobine fait du 100 mm)
3. Fixer les supports sur le plan vertical. Il faut toujours bien prendre en compte la quantité des supports d'après les instructions de fournisseur. Il faut également prendre en compte où les supports sont – ils fixés. On recommande également l'usage des supports isolés. Pour la bonne fonction des stores, il est nécessaire de fixer les supports 100 mm au minimum de la bobine la plus proche.
4. Placer le store dans les supports de boîtier et le fixer. Ne pas visser complètement les vis des douilles.
5. Préparer la sortie pour manoeuvre par manivelle ou par corde. Dans le cas de manoeuvre électrique, brancher la prise.

6. Installer la sortie de la manivelle de l'intérieur, si le bras de manivelle est long, le raccourcir à la longueur exigée. Passer la corde infinie par l'ouverture créée. Installer la sortie de la corde.
7. Centrer le store et visser complètement les vis sur les douilles des supports.
8. Il faut insérer les équerres d'arrêts de coulisses, noires plastiques, à l'extrémité de boîtier! Placer sur les coulisses des lames. Les coulisses étant dotées de leurs supports, puis, il faut insérer la coulisse sur l'équerre d'arrêt de coulisses dans la partie supérieure et fixer celles-ci sur le cadre de la fenêtre ou dans l'embrassure (pour le montage dans l'embrassure on n'utilise pas des supports de coulisses et la coulisse est montée par les ouvertures créées dans le corps de la coulisse). Les coulisses doivent être installées sur l'équerre d'arrêt au milieu du boîtier.
9. Faire descendre le store en position inférieure (fixer les guides corniers si les lames du store sont guidées par un câble). Parallèlement vérifier que les coulisses ou les cordelettes ne serrent pas les lames. Vérifier la position verticale des coulisses. Le store ne peut monter et descendre comme incliné, il est possible d'avoir la mauvaise marche de lames!
10. Avec les lames inclinées installer le coffret de protection sur les supports, enfoncer le prolongement du support (visser complètement la vis de fixation) dans la poche créée sur le lambrequin et par l'ouverture dans le support du store, immobiliser le lambrequin avec une vis (Tex). (le ruban par la vrille). Les lambrequins doivent être également bien fixés.
11. Vérifier les stores motorisées à l'aide d'un câble de montage, éventuellement ajuster les positions finales du moteur et par le branchement du store sur le câble d'alimentation.
12. Fixer le bloquer de la manivelle à l'intérieur. Connecter le commutateur de commande selon le schéma de connexion livré avec le produit.

Si le montage non standard et l'utilisation de votre propre pièce de fixation, le fournisseur ne prend aucune responsabilité si quelques résonances apparaissent.

b) Coffret de protection incorporé dans le système de calorifugation ou dans l'enveloppe du bâtiment.


MONTAGE :

1. Fixer les supports du store. Dans la niche préparée ou sur le bâtiment. Il faut toujours prendre en compte la quantité des supports d'après les instructions de fournisseur. Il faut également prendre en compte ou les support sont – ils fixés. On recommande également l'usage des supports isolés. Pour la bonne fonctionne des stores, il est nécessaire de fixer les supports 100 mm au minimum de la bobine la plus proche.

Si l'isolation thermique du bâtiment déjà fait, il faut suivre les instructions de montage n. 4.





Note :

Pour bien tensionnel le câble en acier, il faut:

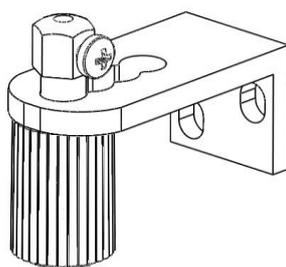


1. Bien trouver le bon endroit de la console de tension, la couverture plastique est nécessaire, avec l'écrou de mécanisme de tension, il faut bien desserrer jusqu'à bout d'un filet de vis de tension (dévisser).
2. Mettez le câble de guidage dans un trou et faites le passer.
3. Il faut bien presser tout tel mécanisme en Direction en haut de corps de la console, tenter le câble de guidage dans l'état un peu pressé et il faut bien resserrer le vis M4 par le tournevis en croix.
4. Tournez la couverture plastique de 3 – 4 tours, finissez la tension de câble de guidage. Il faut enlever le câble de guidage superflull faut avoir la réserve de 2 mm min. entre la partie haute de la console et la surface basse de vis de tension pour assurer la bonne fonction d'un élément de tension.
5. Si vous respectez ces instructions, vous assurez la bonne fonction d'un système.

NOTICE DE POSE :

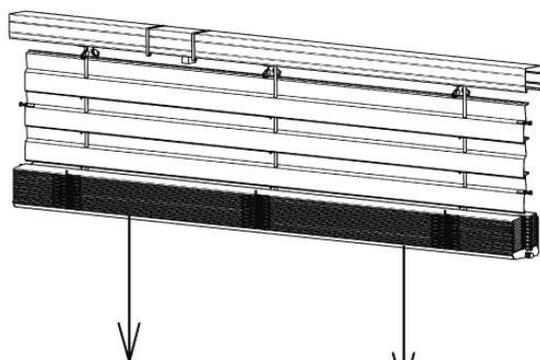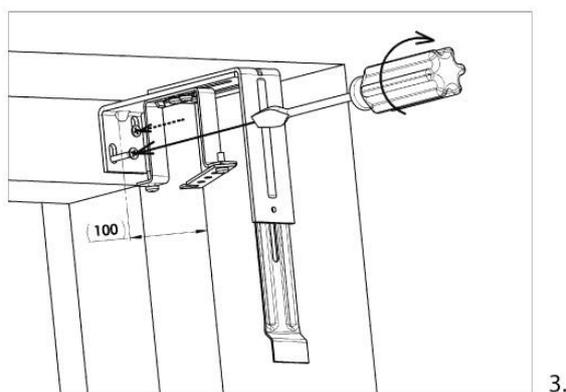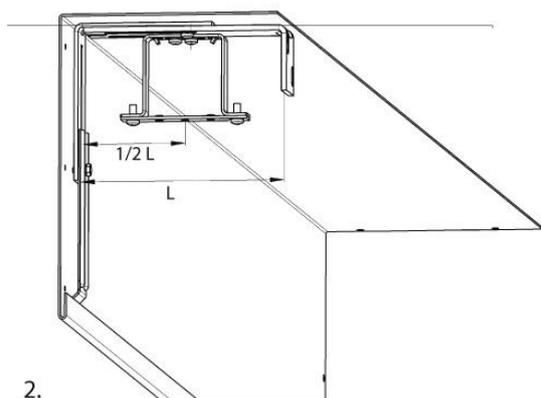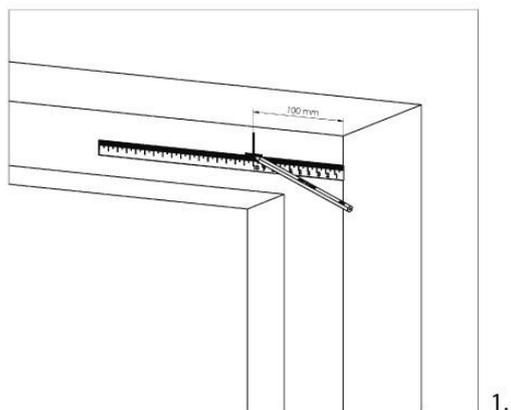

4.

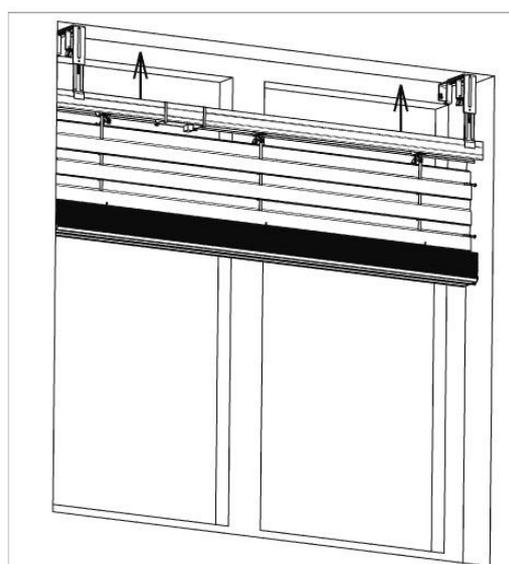

5.

