— AS400X68 —

BRISE-SOLEIL ORIENTABLE

AZUR

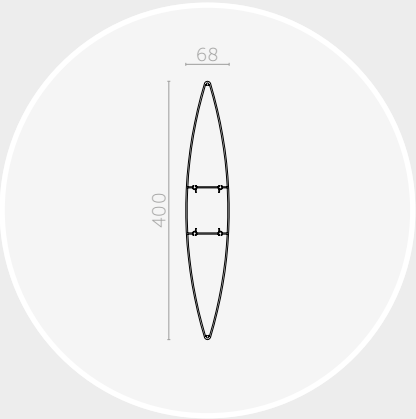

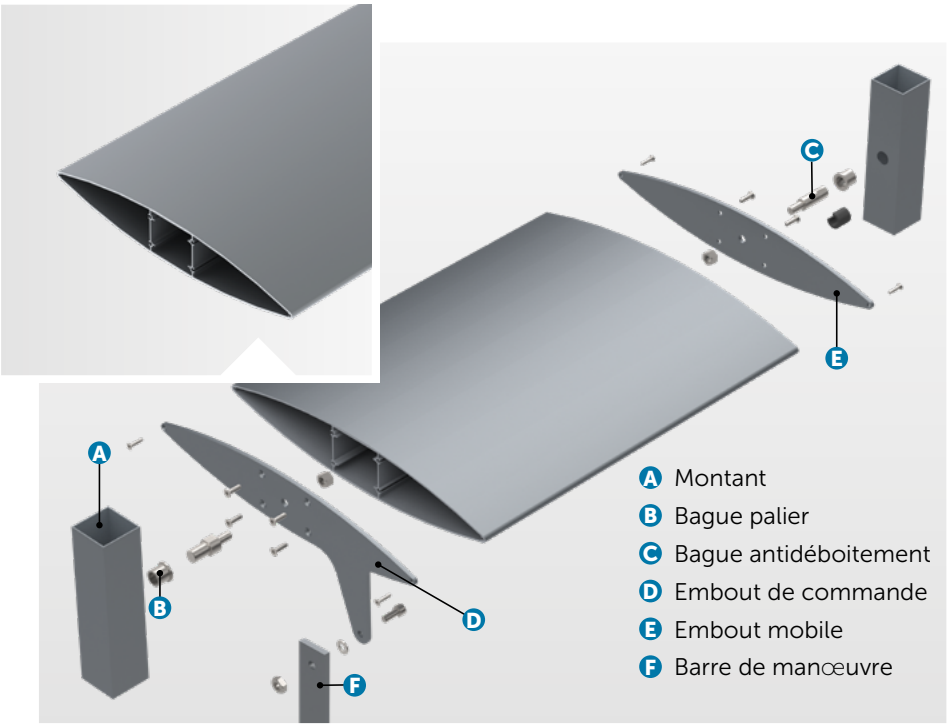

Lame AS400x68	
Section (mm)	400x68
Périmètre (mm)	823
Poids (gr/ml)	6590
Module d'inertie ix (cm⁴)	142,3
Module d'inertie iy (cm⁴)	2842,3
Portée lame couchée (mm)	5910

Les portées indiquées ci-dessus sont calculées suivant les charges climatiques de la FT n°45 (zone de vent 2, catégorie terrain III b, altimétrie < à 9, soit une pression de vent W50 de 475 Pa) et suivant les critères de dimensionnement de la FT n°43.

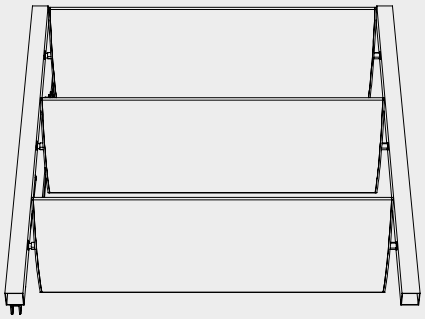

POSE **HORIZONTALE**

COMPOSITION

Le brise-soleil Azur à lames orientables est composé de

› Montants avec bagues paliers (tubes ou cornières) ;
› Lames de forme ovoïde type « aile d'avion » avec kits de rotation : AS400x68 ;
› Système de manœuvre : barre de manœuvre et vérin (motorisé).

MISE EN ŒUVRE

Le système de pose avec lames orientables vous permet une mise en œuvre simple et rapide de votre brise-soleil :

› Les montants sont à fixer sur la façade ;
› Les bagues palier sont à placer dans les montants pour permettre la rotation ;
› Les lames équipées des kits de rotation (livrés montés) sont à positionner entre les montants ;
› La bague antidéboitement est à placer sur l'axe de rotation ;
› La barre de manœuvre est à fixer sur les embouts de commande, afin de relier les lames au vérin (motorisé) ;
› Assemblage à la charge du client.

Choix de l'angle d'inclinaison des lames grâce au système de manœuvre. Possibilité de livraison modules montés, sur demande.

MATÉRIAU

› Aluminium 6060 T6, extrudé (N 573-3).

FINITION

› Thermolaquage suivant nuancier RAL (60-80 microns) ;
› Thermolaquage imitation bois (60-80 microns) ;
› Anodisé (20 microns).

Nos finitions sont certifiées : Qualicoat, Seaside, Qualimarine, Qualideco, Qualanod...

TELLIER BRISE-SOLEIL
le sens du confort

Zone Actiparc Pôle Ouest | 4 Rue de Bruxelles | 49120 CHEMILLÉ-EN-ANJOU
Tél. : 02 41 30 45 45 | Mail : contact@tellierbrisesoleil.com

www.tellierbrisesoleil.com